YAKIMA — UNIVERSAL — MightyMount

US

Install Universal MightyMounts opening to the front of the vehicle.

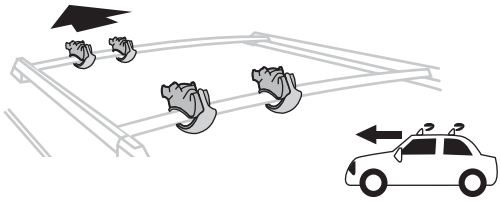

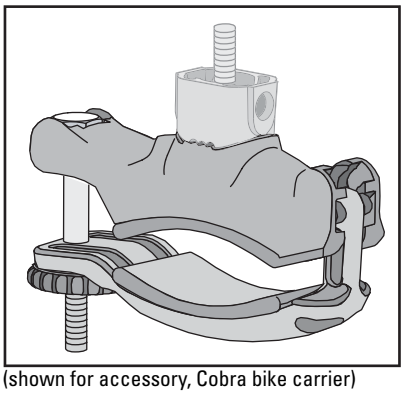

(shown for accessory, Cobra bike carrier)

- **Follow the Fitting Process on the next page to match the size of your factory or square bars.**
- **Do not install KayakStackers (single-post style), or AnkleBiters. They will not work with this product.**

4 EACH:

Kit contains 4 of each piece of hardware (excluding the wrench).

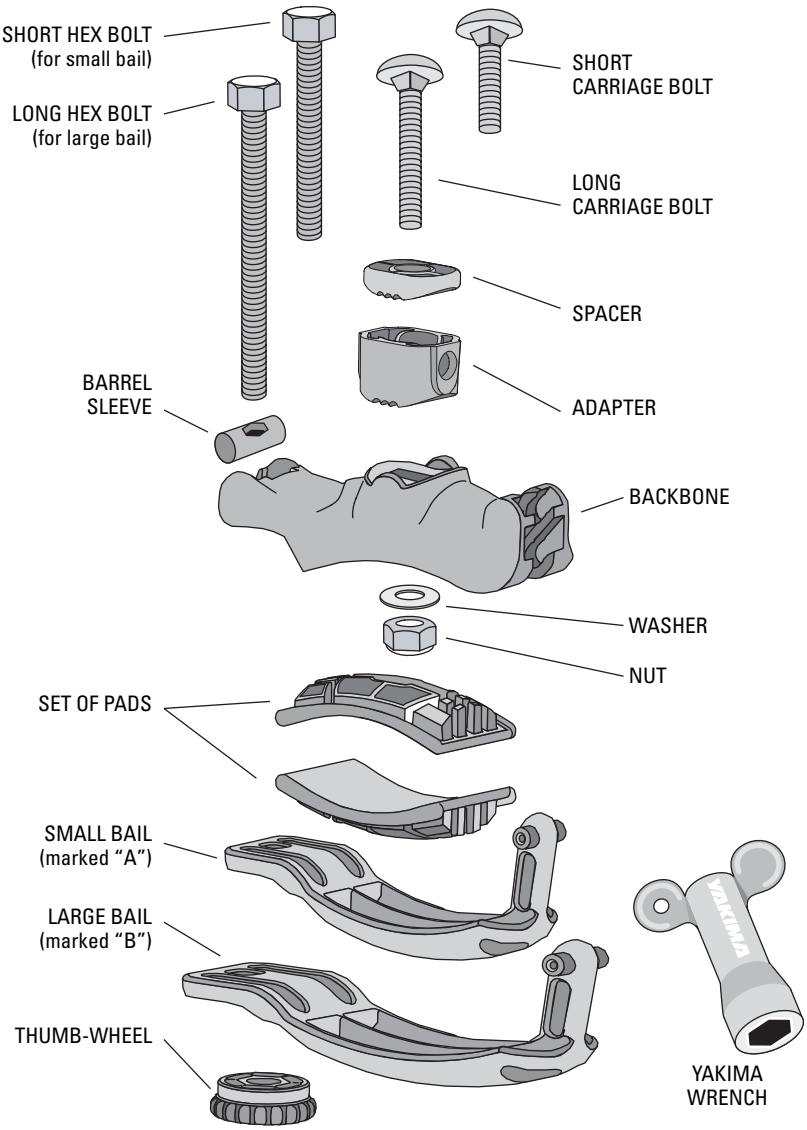

IMPORTANT WARNING!

IT IS CRITICAL THAT ALL YAKIMA RACKS AND ACCESSORIES BE PROPERLY AND SECURELY ATTACHED TO YOUR VEHICLE. IMPROPER ATTACHMENT COULD RESULT IN AN AUTOMOBILE ACCIDENT, AND COULD CAUSE SERIOUS BODILY INJURY OR DEATH TO YOU OR TO OTHERS. YOU ARE RESPONSIBLE FOR SECURING THE RACKS AND ACCESSORIES TO YOUR CAR, CHECKING THE ATTACHMENTS PRIOR TO USE, AND PERIODICALLY INSPECTING THE PRODUCTS FOR ADJUSTMENT, WEAR, AND DAMAGE. THEREFORE, YOU MUST READ AND UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS SUPPLIED WITH YOUR YAKIMA PRODUCT PRIOR TO INSTALLATION OR USE. IF YOU DO NOT UNDERSTAND ALL OF THE INSTRUCTIONS AND CAUTIONS, OR IF YOU HAVE NO MECHANICAL EXPERIENCE AND ARE NOT THOROUGHLY FAMILIAR WITH THE INSTALLATION PROCEDURES, YOU SHOULD HAVE THE PRODUCT INSTALLED BY A PROFESSIONAL INSTALLER SUCH AS A QUALIFIED GARAGE OR AUTO BODY SHOP.

Part #1033297 Rev.A

1033297A - 1/18

FITTING PROCESS (Find the parts that fit your crossbars.)

1 INSTALL PADS TO ONE SET OF MOUNTS.

Press a pad into the smaller bail (marked "A").

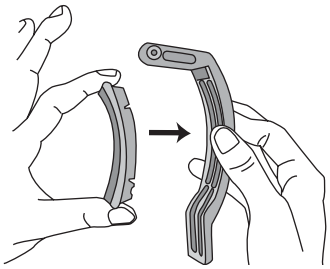

Press a pad into the backbone. *(You may need to rotate the pad to fit correctly.)*

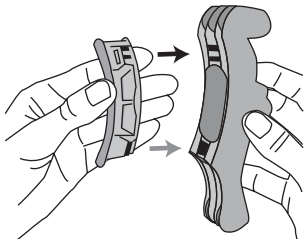

2 ATTACH SMALL BAIL TO BACKBONE.

Use the upper hinge slot on the backbone.

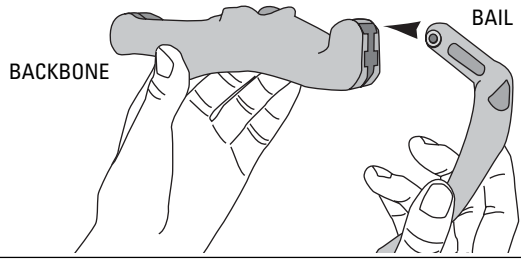

3 *Place the mount onto the bar, opening toward the front of the car.*

- **Close and compress the mount around the bar.**
- **Insert a short hex bolt into the hex opening in the barrel sleeve, and insert into mount.**

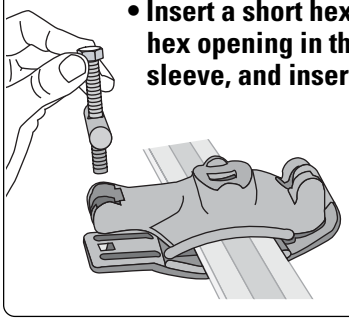

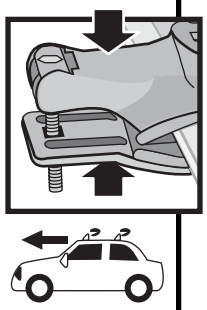

Bolt threads MUST extend below the closed bail.

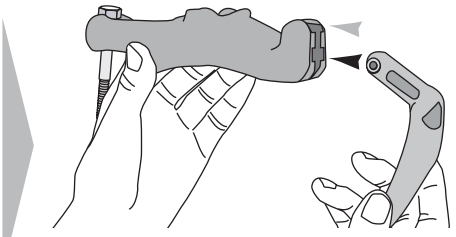

IF THE BOLT DOES NOT EXTEND, remove the bail, and set the end into the lower slot.

Always use the <u>SHORT bolt with SMALL</u> bail — and <u>LONG bolt with LARGE</u> bail.

4 IF THE BOLT THREADS STILL DO NOT EXTEND BELOW THE CLOSED BAIL:

- **Use the larger bail (marked "B") with longer bolt.**
- **Repeat step 2 and 3.**

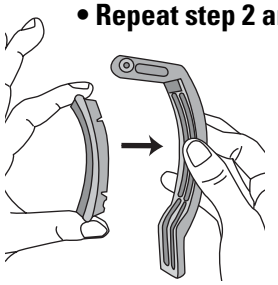

Always install the pad on the bail for this fitting process.

5 ATTACH THE THUMB-WHEEL:

If there is any looseness, or the mounts can slide on the bar, follow the fitting process again.

Repeat the fitting process until the MightyMount conforms to the size of your crossbars when the wheel is tightened.

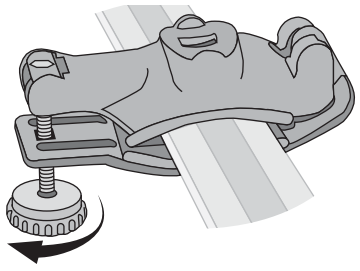

6 REMOVE THE FITTED MOUNT FROM THE BAR.

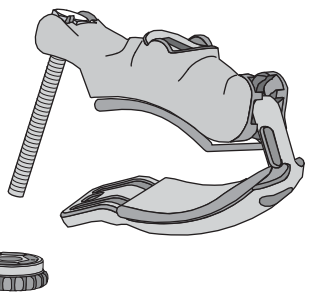

- Assemble the remaining mounts, and carefully set them aside.
- Do not discard the unused parts (you may use them on future vehicles).

7

USE THE ACCESSORY CHART ON THE FOLLOWING PAGES.

- **Determine which carriage bolt you will need, and whether adapter or spacer will be used.**
- **Some parts may replace your accessory hardware. Follow the diagrams in the chart.**

ACCESSORY CHART

1. Find your accessory, and follow the diagram.
2. Install the spacer or the adapter depending on your accessory.

SNOW*

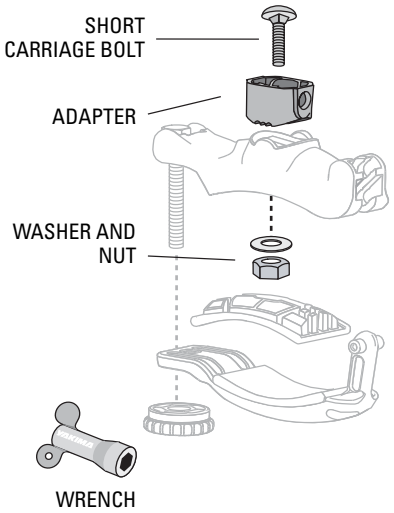

REMOVE THE UPPER PAD BEFORE CONTINUING.

1. **Insert the short carriage bolt into the adapter and attach to the accessory using the accessory's hardware.**
2. **Secure the adapter and accessory to the backbone using the wrench.**
3. **Reattach the pad.**
4. **Attach to crossbar, secure with bail and wheel.**
5. **Read warnings on final page!**

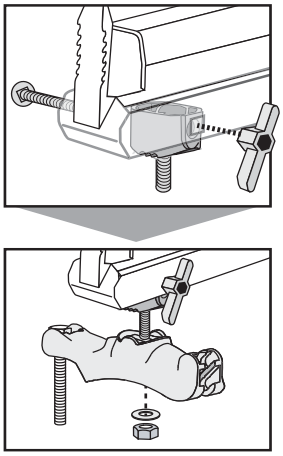

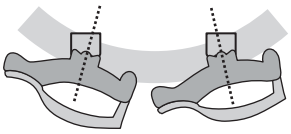

ADAPTER POSITION:
If your factory bars are angled, and the adapter is not flat against the accessory, loosen the carriage bolt and rotate the adapter on the MightyMount.

You will need to remove the pad; be sure to replace it once the bolt is tightened.

SNOW* with added binding clearance

*** DO NOT INSTALL WITH SNOW ACCESSORIES ONTO ROUNDBARS.**
This product cannot support ski/snowboard accessories when installed onto symetrically rounded crossbars.

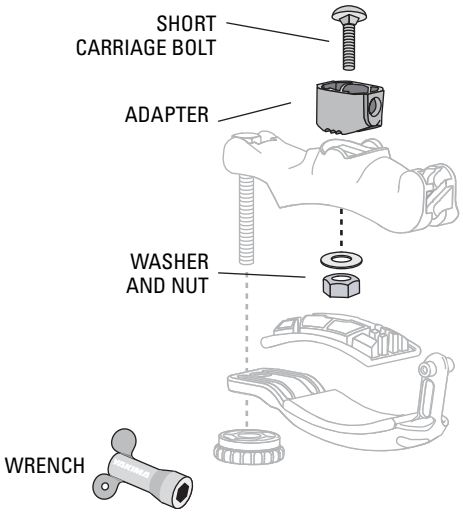

REMOVE THE UPPER PAD BEFORE CONTINUING.

1. **Insert the short carriage bolt into the adapter and attach to the accessory using the accessory's hardware.**
2. **Secure the adapter and accessory to the backbone using the wrench.**
3. **Reattach the pad.**
4. **Attach to crossbar, secure with bail and wheel.**
5. **Read warnings on final page!**

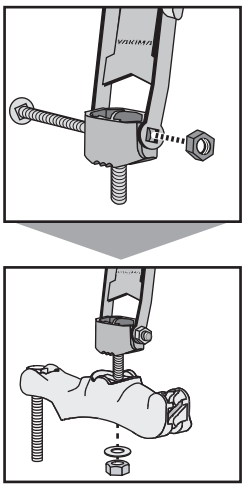

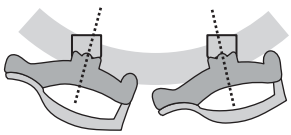

ADAPTER POSITION:
If your factory bars are angled, and the adapter is not flat against the accessory, loosen the carriage bolt and rotate the adapter on the MightyMount.

You will need to remove the pad; be sure to replace it once the bolt is tightened.

WATER, BIKES, AND CARGO: continued next pages➤

WATER* and UPRIGHT BIKES**

***KAYAK STACKERS (single-post style) will not work with this product.**

****ANKLEBITERS will not work with this product.**

****COBRA CARRIERS SEE BELOW.**

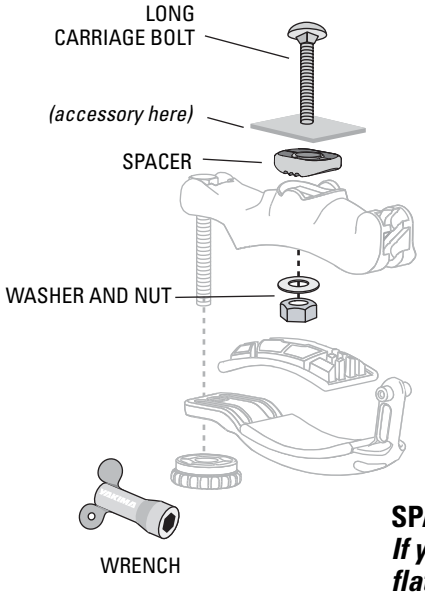

REMOVE THE UPPER PAD BEFORE CONTINUING.

1. **Insert the long carriage bolt through the accessory and into the spacer (your accessory may look different).**
2. **Secure the spacer and accessory to the backbone using the washer and nut. Tighten with wrench.**
3. **Reattach the pad.**
4. **Attach to crossbar, secure with bail and wheel.**
5. **Read warnings on final page!**

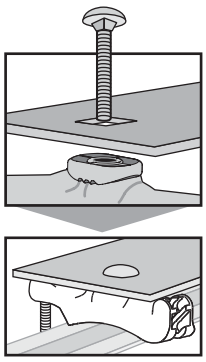

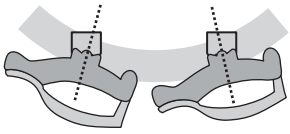

SPACER POSITION:
If your factory bars are angled, and the spacer is not flat against the accessory, loosen the carriage bolt and rotate the spacer on the MightyMount.

You will need to remove the pad; be sure to replace it once the bolt is tightened.

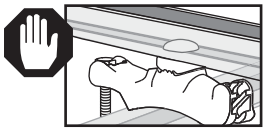

BIKE WHEEL TRAY:
Use the short carriage bolt from this kit.

Cobra and KingCobra

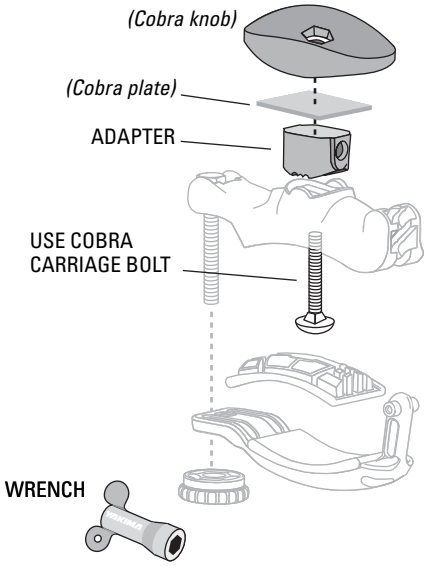

REMOVE THE UPPER PAD BEFORE CONTINUING.

1. **Insert the carriage bolt from your Cobra carrier, through the adapter and the Cobra plate.**
2. **Secure the adapter and Cobra plate to the backbone using the Cobra knob.**
3. **Reattach the pad.**
4. **Attach to crossbar, secure with bail and wheel.**
5. **Read warnings on final page!**

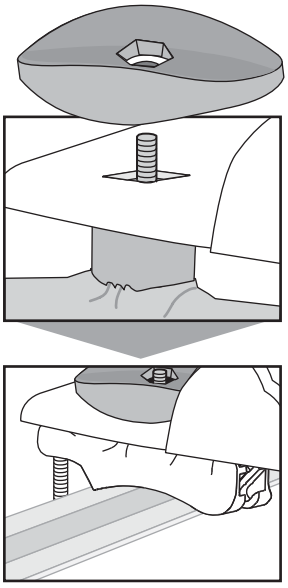

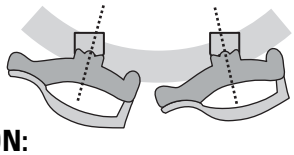

ADAPTER POSITION:
If your factory bars are angled, and the adapter is not flat against the accessory, loosen the carriage bolt and rotate the adapter on the MightyMount.

You will need to remove the pad; be sure to replace it once the bolt is tightened.

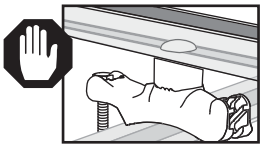

COBRA WHEEL TRAY:
Use the long carriage bolt from this kit.

CARGO: continued next page ➤

BASKET CASE (cargo):

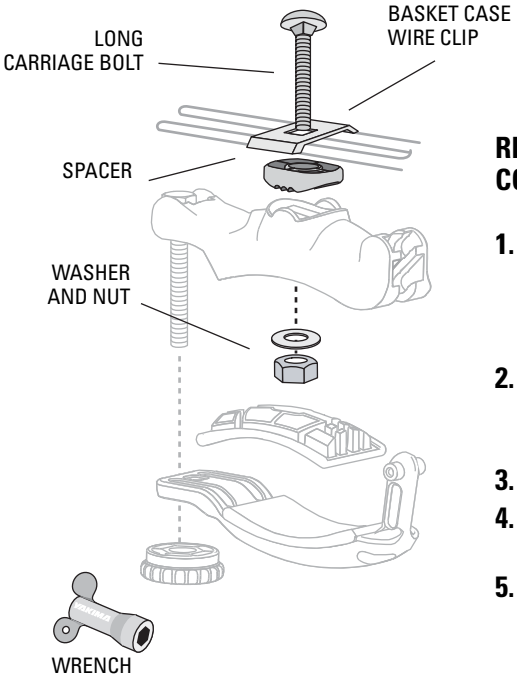

REMOVE THE UPPER PAD BEFORE CONTINUING.

1. **Insert the long carriage bolt through the wire-clip and basket loops, into the spacer and backbone.**
2. **Secure the spacer and basket to the backbone using the washer and nut. Tighten with wrench.**
3. **Reattach the pad.**
4. **Attach to crossbar, secure with bail and wheel.**
5. **Read warnings on final page!**

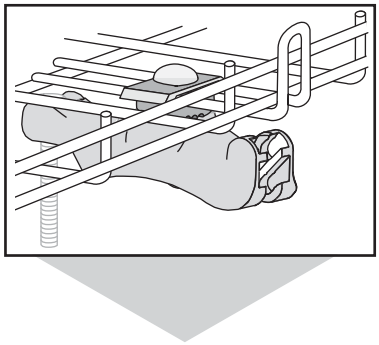

Be sure the bolts pass through the wire loops on the BOTTOM of the basket.

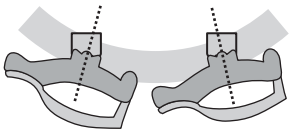

SPACER POSITIONING:
If your factory bars are angled, and the spacer is not flat against the accessory, loosen the carriage bolt and rotate the spacer on the MightyMount.

You will need to remove the pad, be sure to replace it once the bolt is tightened.

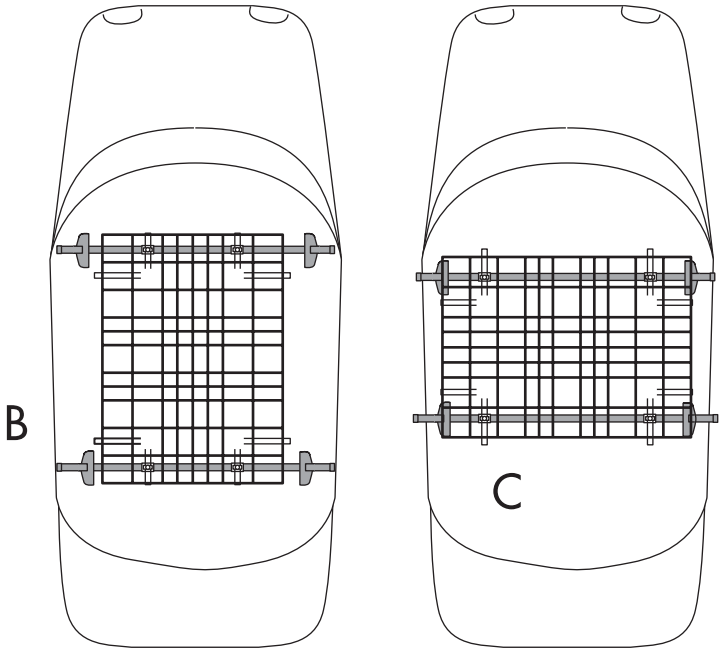

Basket will sit above bars as in option B and C (BasketCase instructions).

WEIGHT LIMITS

Follow the YAKIMA Fit List or your owner's manual for your rack's weight limit. Do not exceed the factory weight limit of your vehicle's racks.

Maximum weight is 165 lbs. (75 kg) unless otherwise noted.

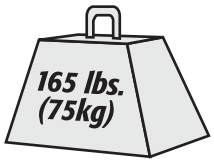

REMOVING YOUR ACCESSORY

Unscrew the wheels, carefully remove your acessory from the car.

RE-INSTALLING ACCESSORY

- **Carefully tighten the thumb-wheels after reinstallation.**
- **FOLLOW SAFETY CHECKS IN ACCESSORY INSTRUCTIONS EVERY INSTALLATION.**

ACCESSORY LOCKS CAN LOCK THE MOUNTS TO THE RACKS

(lock housings purchased separately)

- **There must be adequate clearance for installing accessory locks.**
- **If the accessory lock housing comes in contact with the vehicle, even after loading the rack, do not install them.**

TIE DOWN LONG LOADS.

Always tie down both ends of long loads to vehicle. Failure to do so can result in property damage, personal injury, or death.

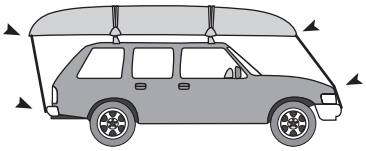

REAR HATCH

Some longer loads may prevent the rear hatch from fully opening.

ALWAYS USE CAUTION WHEN OPENING YOUR HATCH.

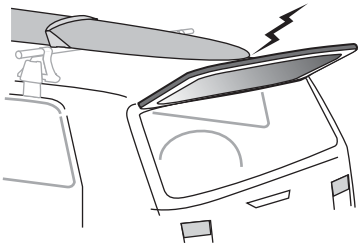

ANTENNA

Antenna on the roof may need to be removed to prevent interference with long loads.

WARNING: BE SURE ALL HARDWARE IS SECURED ACCORDING TO INSTRUCTIONS. ATTACHMENT HARDWARE CAN LOOSEN OVER TIME. CHECK BEFORE EACH USE, AND TIGHTEN IF NECESSARY.

MAINTENANCE

Use non-water soluble lubricant on screws. Use a soft cloth with water and mild detergent to clean plastic parts.

REMOVE ACCESSORY BEFORE ENTERING AN AUTOMATIC CAR WASH.

TECHNICAL ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS

Contact your dealer or call (888) 925-4621 Monday through Friday, 7:00 AM to 5:00 PM, PST

LIMITED WARRANTY: Yakima Products ("Yakima") will repair or replace merchandise which proves defective in materials and/or workmanship. The limited warranty is effective for three years from the date of purchase. The limited warranty is applicable only if the Fit List and instructions are followed and the products are used properly. If a customer believes that a Yakima product is defective, the customer must return it to an authorized Yakima dealer with proof of purchase. Yakima will then issue authorization to the dealer for the return of these products. If an article is found to be defective upon inspection by Yakima, Yakima will repair or replace the defective article at its discretion without charge. The customer will pay freight to Yakima, and Yakima will pay any applicable return freight. Unauthorized returns will not be accepted. Normal wear and tear of Yakima products or damage resulting from misuse, accidents, or alterations are not covered by this Limited Warranty.The purchaser acknowledges that Yakima has no control over the attachment of its products to vehicles or the attachment of items to the Yakima products. Accordingly, Yakima cannot assume responsibility for any damage to any property arising out of the improper attachment or use of its products. In addition, this Limited Warranty applies only to Yakima products and not to other products used in conjunction with Yakima products. This Limited Warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, and does not cover consequential damages of any kind that may arise from the use or misuse of any Yakima product.

K E E P T H E S E I N S T R U C T I O N S !

YAKIMA — UNIVERSAL — MightyMount

FR

Poser les adaptateurs MightyMount Universal avec l'ouverture vers l'avant du véhicule.

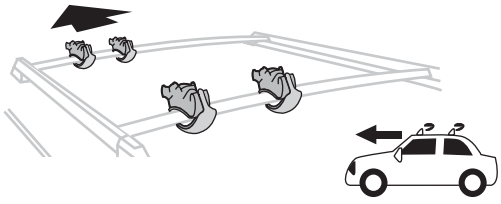

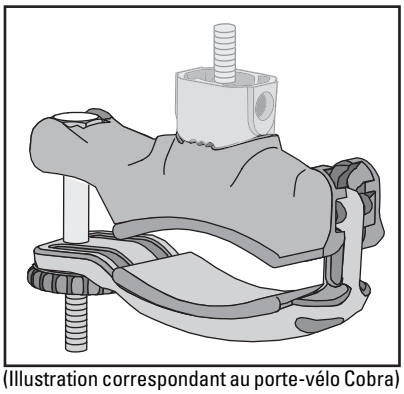

(Illustration correspondant au porte-vélo Cobra)

- **Suivre les instructions de préparation à la page suivante pour choisir les pièces correspondant à la taille des barres transversales, d'origine ou carrées.**
- **Ne pas employer cet adaptateur pour poser des appuis KayakStacker (à un seul poteau) ou un porte-vélo AnkleBiter: ce produit ne leur convient pas.**

4x CHACUNE DE CES PIÈCES:

La trousse contient 4 fois cet ensemble (sauf pour la clé).

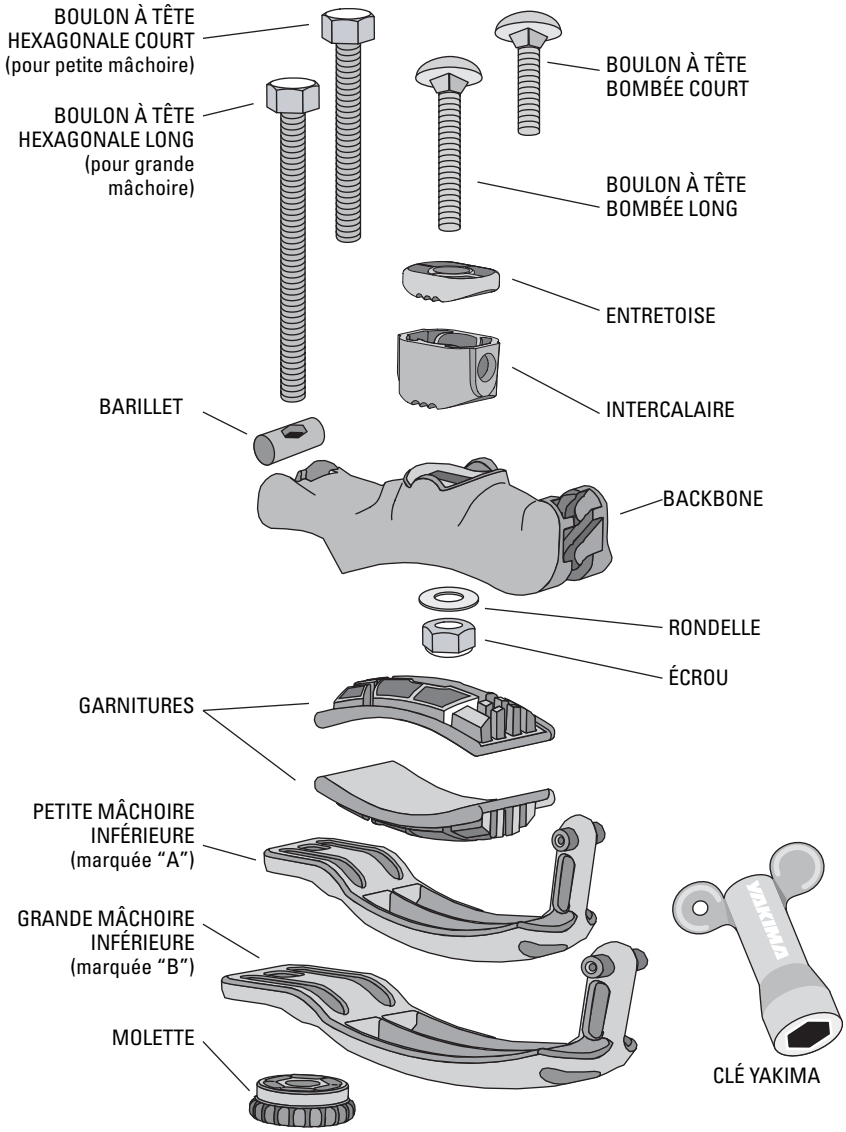

AVERTISSEMENT IMPORTANT

IL EST IMPÉRATIF QUE LES PORTE-BAGAGES ET LES ACCESSOIRES YAKIMA SOIENT CORRECTEMENT ET SOLIDEMENT FIXÉS AU VÉHICULE. UN MONTAGE MAL RÉALISÉ POURRAIT PROVOQUER UN ACCIDENT D'AUTOMOBILE, QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT, À VOUS OU À D'AUTRES PERSONNES. VOUS ÊTES RESPONSABLE DE L'INSTALLATION DU PORTE-BAGAGES ET DES ACCESSOIRES SUR VOTRE VÉHICULE, D'EN VÉRIFIER LA SOLIDITÉ AVANT DE PRENDRE LA ROUTE ET DE LES INSPECTER RÉGULIÈREMENT POUR EN CONTRÔLER L'ÉTAT, L'AJUSTEMENT ET L'USURE. VOUS DEVEZ DONC LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS ACCOMPAGNANT VOTRE PRODUIT YAKIMA AVANT DE L'INSTALLER ET DE L'UTILISER. SI VOUS NE COMPRENEZ PAS TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS, OU SI VOUS N'AVEZ PAS DE COMPÉTENCES EN MÉCANIQUE ET NE COMPRENEZ PAS PARFAITEMENT LA MÉTHODE DE MONTAGE, VOUS DEVRIEZ FAIRE INSTALLER LE PRODUIT PAR UN PROFESSIONNEL, COMME UN MÉCANICIEN OU UN CARROSSIER COMPÉTENT.

PRÉPARATION (choisir les pièces convenant aux barres transversales en place).

1 POSER LES GARNITURES SUR UN JEU D'ADAPTATEURS.

Enfoncer une garniture dans la petite mâchoire inférieure (marquée "A").

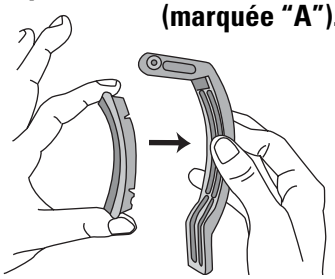

Enfoncer une garniture dans la mâchoire supérieure. *(Il faudra peut-être tourner la garniture pour qu'elle s'engage bien.)*

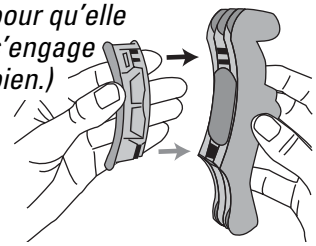

2 RÉUNIR LA PETITE MÂCHOIRE INFÉRIEURE ET LA MÂCHOIRE SUPÉRIEURE.

Employer la fente d'articulation supérieure de la mâchoire supérieure.

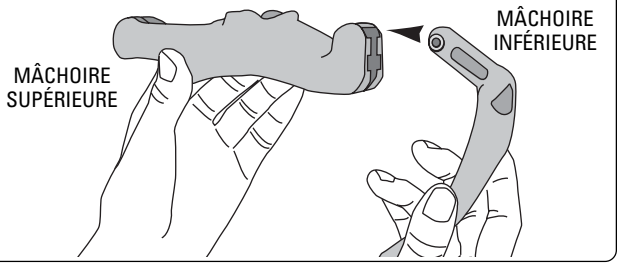

3 *Placer l'adaptateur sur la barre, avec l'ouverture tournée vers l'avant du véhicule.*

- **Refermer et appuyer l'adaptateur sur la barre.**
- **Enfiler un boulon hexagonal court dans l'ouverture hexagonale d'un barillet et ensuite dans l'adaptateur.**

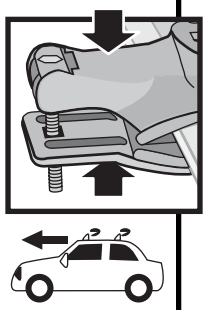

Le filetage du boulon doit OBLIGATOIREMENT dépasser sous la mâchoire inférieure.

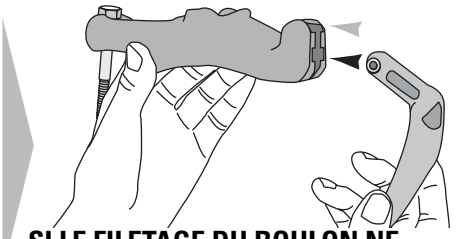

SI LE FILETAGE DU BOULON NE DÉPASSE PAS SOUS LA MÂCHOIRE, enlever la mâchoire inférieure et la réinstaller dans la fente inférieure.

Toujours employer le boulon <u>COURT avec la PETITE</u> mâchoire, et le boulon <u>LONG avec la GRANDE</u> mâchoire.

4 SI LE FILETAGE DU BOULON NE DÉPASSE TOUJOURS PAS SOUS LA MÂCHOIRE FERMÉE:

- **Employer la grande mâchoire inférieure (marquée "B") et un boulon long.**
- **Recommencer les opérations 2 et 3.**

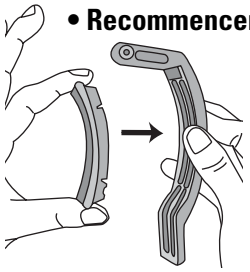

Pour cet ajustage, il faut toujours que la garniture soit en place sur la mâchoire inférieure.

5 INSTALLER LA MOLETTE:

S'il y a du jeu, ou si l'adaptateur glisse sur la barre, reprendre le processus de préparation.

Reprendre le processus de préparation jusqu'à ce que l'adaptateur MightyMount s'ajuste bien à la taille de la barre quand on serre la molette.

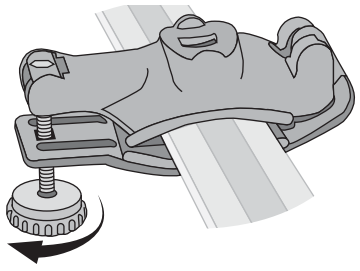

6 UNE FOIS L'ADAPTATEUR BIEN AJUSTÉ, L'ENLEVER DE LA BARRE.

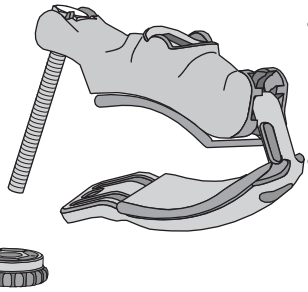

- Assembler les autres adaptateurs et les mettre de côté soigneusement.
- Ne pas jeter les pièces qui ne servent pas: elles pourraient être utiles si l'on change de véhicule.

7

SUIVRE LES INDICATIONS DE MONTAGE DONNÉES AUX PAGES SUIVANTES.

- **Déterminer quel boulon à tête bombée il faudra employer, et s'il faudra poser l'entretoise ou l'intercalaire.**
- **Certaines pièces remplaceront peut-être de la quincaillerie qui accompagne l'accessoire: suivre les illustrations figurant ici.**

MONTAGE DES ACCESSOIRES

1. Trouver l'accessoire à monter et suivre le schéma correspondant.
2. Poser l'entretoise ou l'intercalaire selon l'accessoire.

NEIGE*

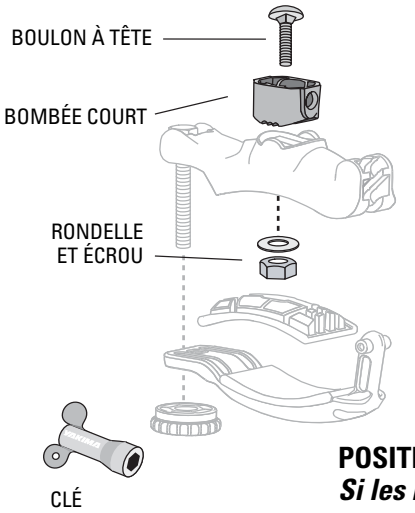

AVANT DE CONTINUER, ENLEVER LA GARNITURE SUPÉRIEURE.

1. **Enfiler le boulon à tête bombée court dans l'intercalaire et le fixer à l'accessoire à l'aide de la quincaillerie accompagnant l'accessoire.**
2. **Fixer l'intercalaire et l'accessoire à la mâchoire supérieure à l'aide de la rondelle et de l'écrou. Serrer avec la clé.**
3. **Remettre la garniture en place.**
4. **Poser l'ensemble sur la barre transversale et le serrer avec la mâchoire inférieure et la molette.**
5. **Lire les avertissements en dernière page!**

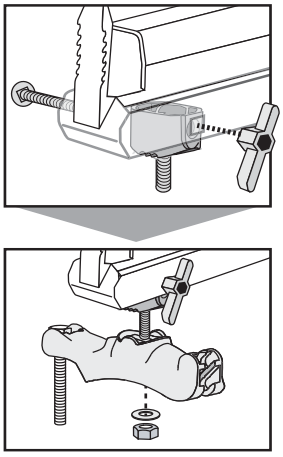

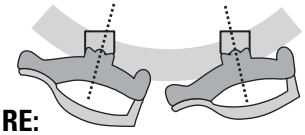

POSITION DE L'INTERCALAIRE:
Si les barres transversales d'origine sont inclinées et que l'intercalaire ne porte pas à plat contre l'accessoire, desserrer le boulon à tête bombée et tourner l'intercalaire par rapport au MightyMount.

Il faudra enlever la garniture; veiller à la replacer une fois le boulon serré.

NEIGE*
avec entretoises pour dégager les fixations

*** NE PAS EMPLOYER POUR POSER UN PORTE-SKIS SUR DES BARRES RONDES. Ce produit ne peut pas servir à fixer un porte-skis/planche à neige sur des barres transversales arrondies symétriques.**

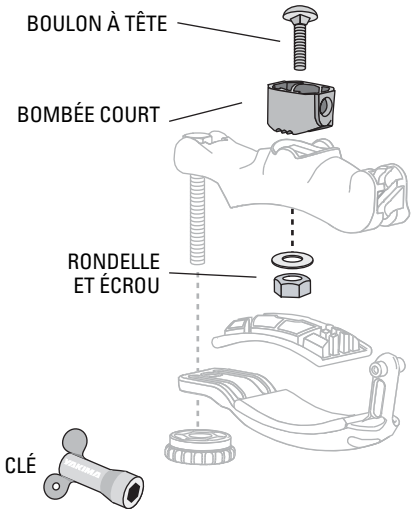

AVANT DE CONTINUER, ENLEVER LA GARNITURE SUPÉRIEURE.

1. **Enfiler le boulon à tête bombée court dans l'intercalaire et le fixer à l'accessoire à l'aide de la quincaillerie accompagnant l'accessoire.**
2. **Fixer l'intercalaire et l'accessoire à la mâchoire supérieure à l'aide de la rondelle et de l'écrou. Serrer avec la clé.**
3. **Remettre la garniture en place.**
4. **Poser l'ensemble sur la barre transversale et le serrer avec la mâchoire inférieure et la molette.**
5. **Lire les avertissements en dernière page!**

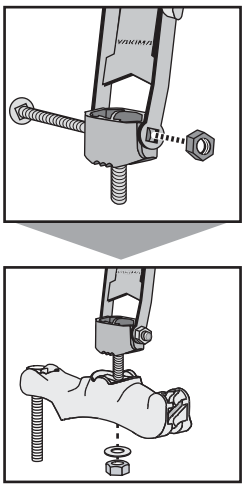

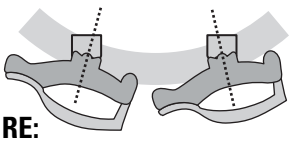

POSITION DE L'INTERCALAIRE:
Si les barres transversales d'origine sont inclinées et que l'intercalaire ne porte pas à plat contre l'accessoire, desserrer le boulon à tête bombée et tourner l'intercalaire par rapport au MightyMount.

Il faudra enlever la garniture; veiller à la replacer une fois le boulon serré.

EMBARCATIONS, VÉLOS ET PANIERS: voir pages suivantes ➤

EMBARCATIONS* et VÉLOS À LA VERTICALE**

**** Appuis KAYAKSTACKER (à un seul poteau): ce produit ne convient pas.***

***** Porte-vélos ANKLEBITER: ce produit ne convient pas.***

***** Porte-vélos COBRA: voir plus bas.***

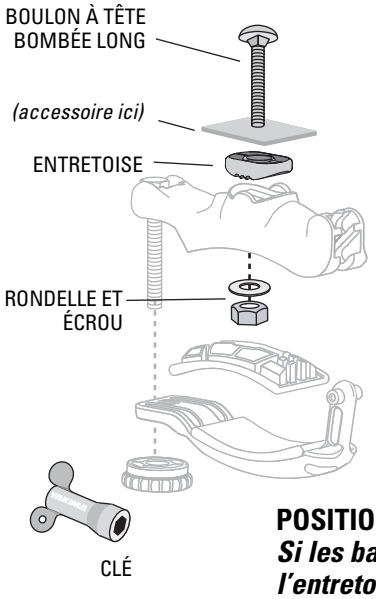

AVANT DE CONTINUER, ENLEVER LA GARNITURE SUPÉRIEURE.

1. **Enfiler le boulon à tête bombée long à travers l'accessoire puis dans l'entretoise (l'accessoire peut différer de l'illustration).**
2. **Fixer l'entretoise et l'accessoire à la mâchoire supérieure à l'aide de la rondelle et de l'écrou. Serrer avec la clé.**
3. **Remettre la garniture en place.**
4. **Poser l'ensemble sur la barre transversale et le serrer avec la mâchoire inférieure et la molette.**
5. **Lire les avertissements en dernière page!**

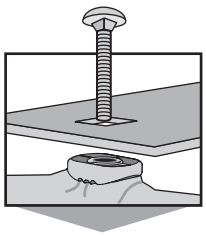

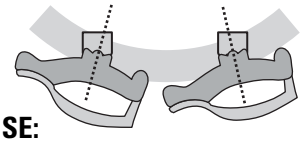

POSITION DE L'ENTRETOISE:
Si les barres transversales d'origine sont inclinées et que l'entretoise ne porte pas à plat contre l'accessoire, desserrer le boulon à tête bombée et tourner l'entretoise par rapport au MightyMount. **Il faudra enlever la garniture; veiller à la replacer une fois le boulon serré.**

PROFILÉ DE ROUE: Employer le boulon à tête bombée court de cette trousse.

Cobra et KingCobra

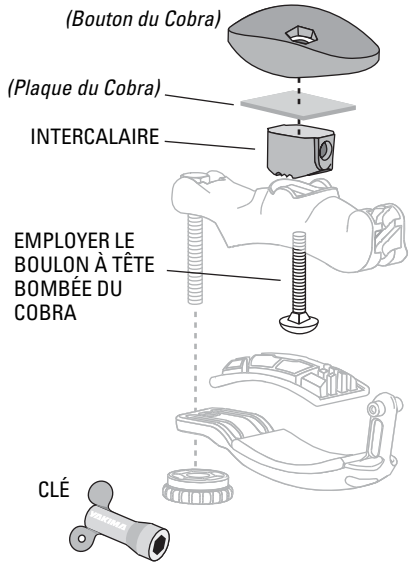

AVANT DE CONTINUER, ENLEVER LA GARNITURE SUPÉRIEURE.

1. **Enfiler le boulon à tête bombée du porte-vélo Cobra dans l'intercalaire et la plaque du Cobra.**
2. **Fixer l'intercalaire et la plaque du Cobra à la mâchoire supérieure à l'aide du bouton du Cobra.**
3. **Remettre la garniture en place.**
4. **Poser l'ensemble sur la barre transversale et le serrer avec la mâchoire inférieure et la molette.**
5. **Lire les avertissements en dernière page!**

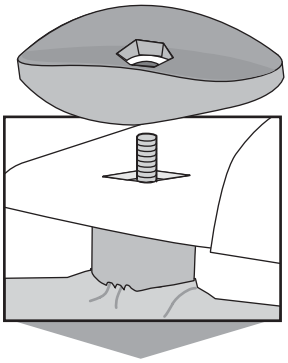

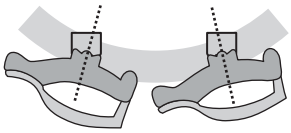

POSITION DE L'INTERCALAIRE:
Si les barres transversales d'origine sont inclinées et que l'intercalaire ne porte pas à plat contre l'accessoire, desserrer le boulon à tête bombée et tourner l'intercalaire par rapport au MightyMount.

Il faudra enlever la garniture; veiller à la replacer une fois le boulon serré.

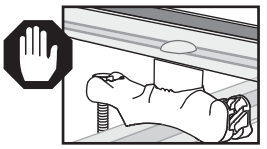

PROFILÉ DE ROUE COBRA: Employer le boulon à tête bombée long de cette trousse.

PANIERS: voir page suivante ➤

PANIER BASKET CASE (cargo):

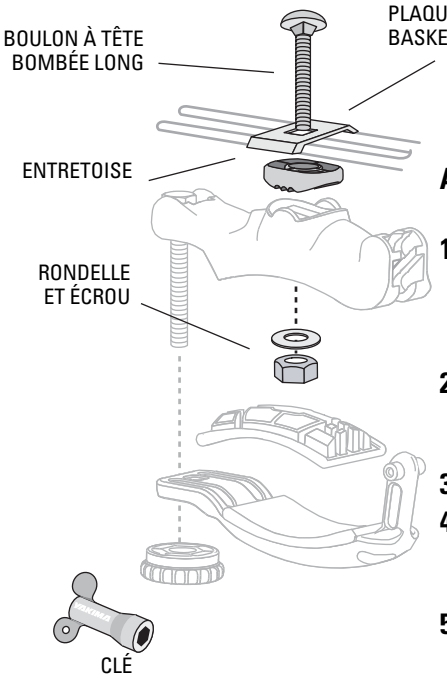

AVANT DE CONTINUER, ENLEVER LA GARNITURE SUPÉRIEURE.

1. **Enfiler le boulon à tête bombée long à travers la plaquette et l'arceau du panier, puis dans l'entretoise et la mâchoire supérieure.**
2. **Fixer l'entretoise et le panier à la mâchoire supérieure à l'aide de la rondelle et de l'écrou. Serrer avec la clé.**
3. **Remettre la garniture en place.**
4. **Poser l'ensemble sur la barre transversale et le serrer avec la mâchoire inférieure et la molette.**
5. **Lire les avertissements en dernière page!**

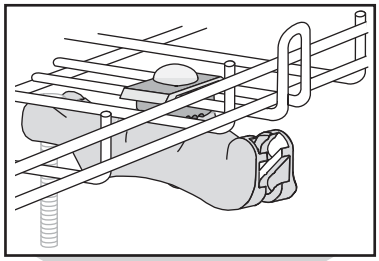

S'assurer que les boulons passent à travers les arceaux qui sont AU FOND du panier.

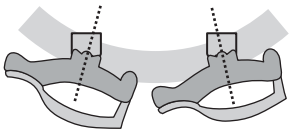

POSITION DE L'ENTRETOISE:
Si les barres transversales d'origine sont inclinées et que l'entretoise ne porte pas à plat contre l'accessoire, desserrer le boulon à tête bombée et tourner l'entretoise par rapport au MightyMount.

Il faudra enlever la garniture; veiller à la replacer une fois le boulon serré.

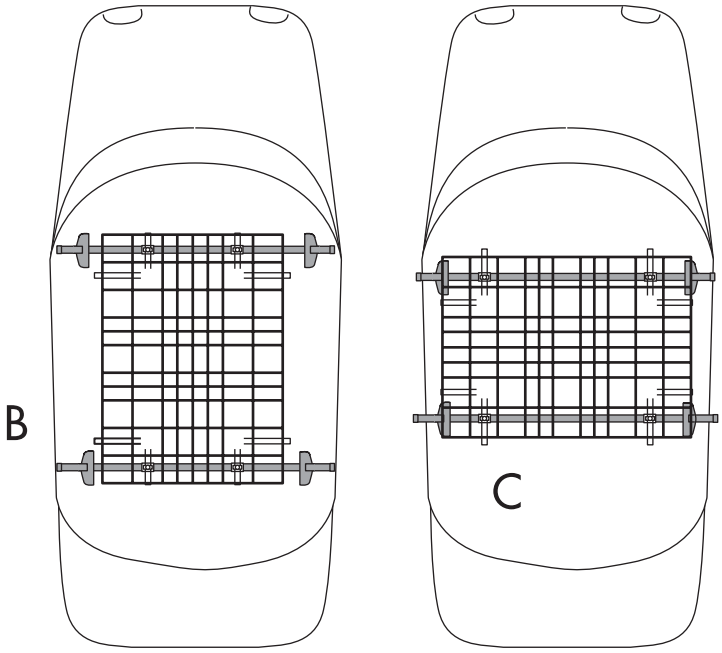

Le panier portera sur le dessus des barres, comme dans les option B et C (voir les instructions accompagnant le panier BasketCase).

LIMITES DE CHARGE

Suivre les indications de la liste de compatibilité ("Fit List") YAKIMA ou du manuel du propriétaire pour connaître la limite de charge du porte-bagages. Ne pas dépasser la limite de charge visant le porte-bagages d'origine du véhicule.

Charge maximale: 75 kg (165 lb) à moins d'indication contraire.

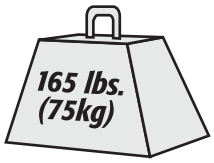

POUR ENLEVER L'ACCESSOIRE

Dévisser les molettes et enlever délicatement l'accessoire de la voiture.

POUR REMETTRE L'ACCESSOIRE EN PLACE

- **Serrer soigneusement les molettes après avoir remis l'accessoire en place.**
- **APRÈS CHAQUE REMONTAGE, EFFECTUER LES CONTRÔLES DE SÉCURITÉ FIGURANT DANS LES INSTRUCTIONS ACCOMPAGNANT L'ACCESSOIRE.**

DES SERRURES PEUVENT VERROUILLER L'ACCESSOIRE AU PORTE-BAGAGES
(les logements de serrures s'achètent à part).

- **Il doit y avoir assez de place pour poser les serrures optionnelles.**
- **Si un des logements de serrure touche le véhicule, même une fois le porte-bagages chargé, ne pas les poser.**

AMARRER LES CHARGES LONGUES.

Toujours attacher les deux bouts des charges longues au véhicule, sous peine de risquer de provoquer des dommages, des blessures ou même la mort.

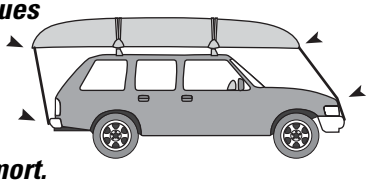

HAYON

Certaines charges longues peuvent gêner l'ouverture du hayon.

TOUJOURS OUVRIR LE HAYON AVEC PRUDENCE.

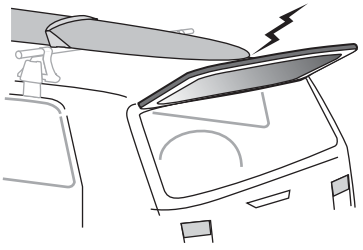

ANTENNE

Il faudra peut-être enlever l'antenne du toit si elle entre en contact avec une charge longue.

ATTENTION: S'ASSURER QUE LE MONTAGE EST SOLIDE ET CONFORME AUX INSTRUCTIONS. LES DISPOSITIFS DE FIXATION PEUVENT SE DESSERRER À LA LONGUE. LES INSPECTER AVANT CHAQUE UTILISATION ET LES RESSERRER AU BESOIN.

ENTRETIEN

Lubrifier les boulons avec un lubrifiant non soluble à l'eau. Nettoyer les pièces en plastique avec un chiffon, de l'eau et un savon doux.

ENLEVER L'ACCESSOIRE AVANT DE PASSER DANS UN LAVE-AUTO AUTOMATIQUE.

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES OU DES PIÈCES DE RECHANGE:

Contacter le détaillant ou Yakima directement au (888) 925-4621 ou au (707) 826-8000, du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h, heure du Pacifique.

GARANTIE LIMITÉE Yakima Products ("Yakima") s'engage à réparer ou à remplacer les produits qui présenteraient des vices de matériau ou de fabrication. Cette garantie limitée a une durée de trois ans à partir de la date d'achat. Cette garantie limitée ne s'applique que si les instructions et la liste de compatibilité ("Fit List") ont été respectées et si les produits ont été utilisés normalement. Si le client estime qu'un produit Yakima est défectueux, le client doit le retourner à un dépositaire Yakima autorisé, accompagné de la preuve d'achat. Yakima autorisera alors le dépositaire à retourner le produit. Si, après inspection, Yakima juge le produit défectueux, Yakima réparera ou remplacera le produit, à sa discrétion et sans frais. Le client devra assumer les frais de transport jusqu'à Yakima et Yakima assumera les frais de retour au client. Les retours non autorisés ne seront pas acceptés. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou les dommages résultant d'un usage abusif, d'un accident ou de modifications aux produits Yakima. L'acheteur reconnaît que Yakima n'a aucun contrôle sur la façon dont ses produits sont fixés aux véhicules, ou dont les articles transportés sont fixés aux produits Yakima. Il s'ensuit que Yakima ne peut assumer de responsabilité pour des dommages matériels consécutifs au mauvais montage ou au mauvais emploi de ses produits. De plus, la présente garantie limitée ne s'applique qu'aux produits Yakima et non à d'autres produits utilisés conjointement aux produits Yakima. Cette garantie limitée remplace toute autre garantie, expresse ou tacite, et ne couvre pas d'éventuels dommages indirects pouvant survenir par suite de l'emploi, correct ou non, des produits Yakima.

C O N S E R V E R C E S I N S T R U C T I O N S !

1033297A - 12/18

YAKIMA — UNIVERSAL — MightyMount

ES

Instale los Universal MightyMount con la abertura hacia el frente del vehículo.

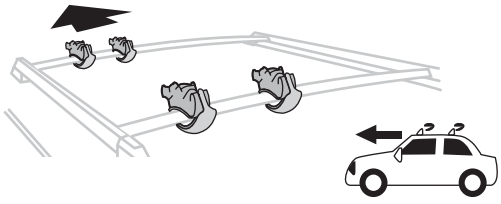

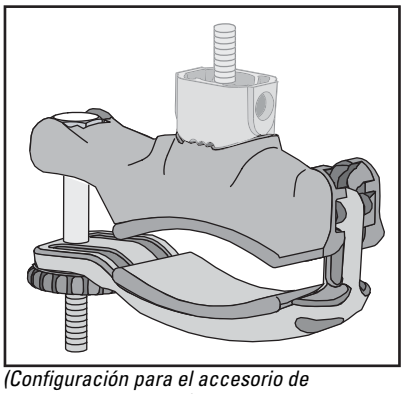

(Configuración para el accesorio de portabicicletas Cobra)

- **Siga el proceso de compatibilidad en la página siguiente para ajustarse al tamaño de sus travesaños de fábrica o cuadrados.**
- **No instale KayakStackers (tipo de poste único) o AnkleBiters. Éstos no funcionan con este producto.**

4 DE CADA UNO:

El juego contiene 4 unidades de cada pieza siguiente (excluyendo la llave).

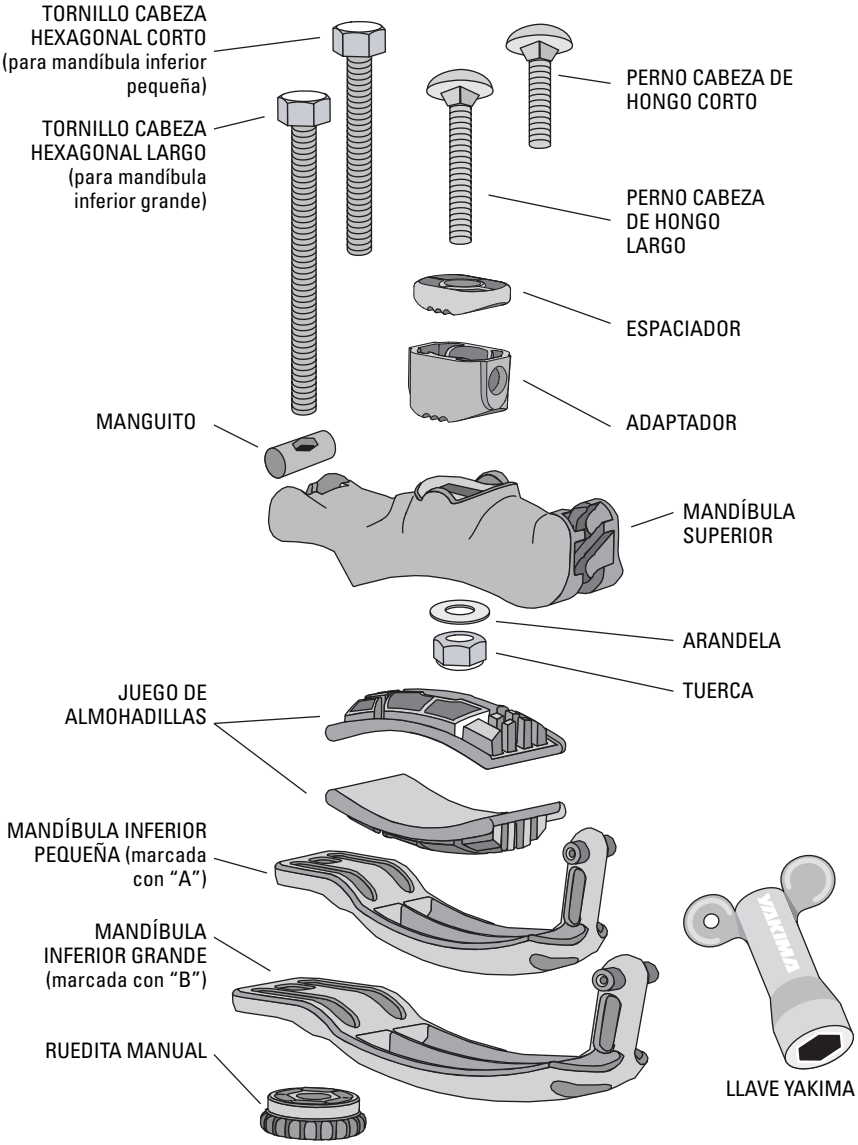

ADVERTENCIA IMPORTANTE

ES FUNDAMENTAL QUE TODAS LAS PARRILLAS Y ACCESORIOS YAKIMA ESTÉN BIEN COLOCADOS Y ASEGURADOS AL VEHÍCULO. UNA INSTALACIÓN DEFICIENTE PODRÍA RESULTAR EN ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y PROVOCAR HERIDAS GRAVES O MUERTE A USTED O A TERCEROS. USTED ES RESPONSABLE DE ASEGURAR LAS PARRILLAS Y ACCESORIOS AL VEHÍCULO, VERIFICANDO UNIONES Y AMARRES ANTES DE USAR E INSPECCIONANDO EL AJUSTE DE LOS PRODUCTOS, SU DESGASTE Y POSIBLES DAÑOS. POR ELLO DEBE LEER Y COMPRENDER TODAS LAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIAS QUE VIENEN CON LOS PRODUCTOS YAKIMA ANTES DE INSTALARLOS O USARLOS. SI NO ENTIENDE TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS, O NO TIENE EXPERIENCIA EN MECÁNICA O NO ESTÁ FAMILIARIZADO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN, HAGA INSTALAR EL PRODUCTO POR UN PROFESIONAL EN UN GARAGE CONOCIDO O EN UN TALLER DE CARROCERÍA.

PROCESO DE COMPATIBILIDAD (Busque las partes compatibles con sus travesaños).

1 INSTALE ALMOHADILLAS EN UN JUEGO DE MIGHTYMOUNT.

Presione una almohadilla en la mandíbula inferior pequeña (marcada con "A")

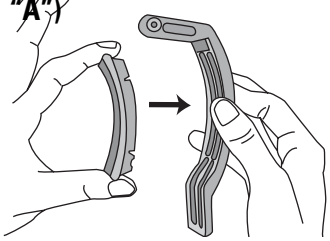

Presione una almohadilla en la mandíbula superior
(Quizá deba girar la almohadilla para un buen ajuste).

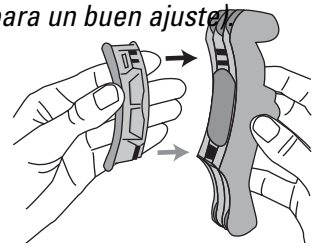

2 CONECTE LA MANDÍBULA INFERIOR PEQUEÑA A LA SUPERIOR.

Use la ranura superior de la mandíbula superior.

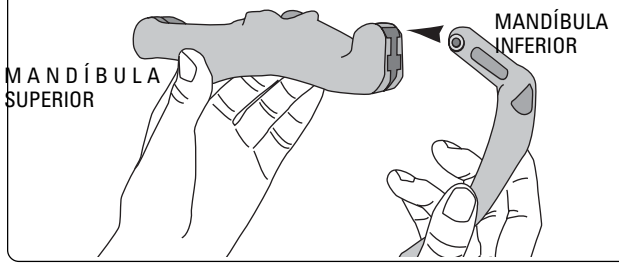

3 *Coloque el MightyMount sobre el travesaño, con la abertura hacia el frente del vehículo.*

- **Cierre y apriete el MightyMount alrededor del travesaño.**
- **Inserte un tornillo hexagonal corto en la abertura correspondiente del manguito, y páselo por el MightyMount.**

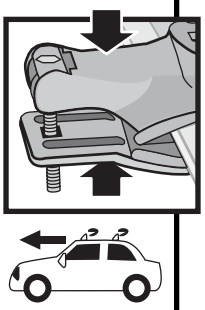

Las roscas del tornillo DEBEN sobresalir por debajo de la mandíbula cerrada.

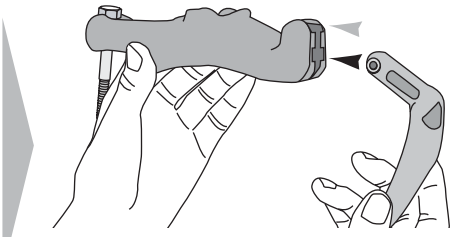

SI EL TORNILLO NO SOBRESALE, quite la mandíbula inferior y coloque el extremo en la ranura inferior.

Siempre use el tornillo <u>CORTO con la mandíbula inferior PEQUEÑA</u> y el <u>LARGO con la mandíbula inferior GRANDE</u>.

4 SI EL TORNILLO TODAVÍA NO SOBRESALE POR DEBAJO DE LA MANDÍBULA CERRADA:

- **Use la mandíbula inferior grande (marcada con "B") con el tornillo largo.**
- **Repita los pasos 2 y 3.**

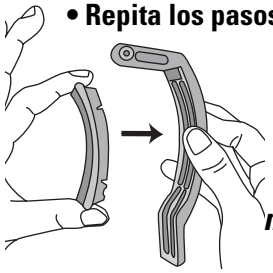

Siempre instale la almohadilla en la mandíbula inferior para este ajuste,

5 COLOQUE LA RUEDITA MANUAL:

Si queda floja o si los MightyMount se deslizan por el travesaño, repita el proceso de compatibilidad.

Repita el proceso de compatibilidad hasta que el MightyMount se adapte al tamaño de los travesaños cuando se ajusta la ruedita.

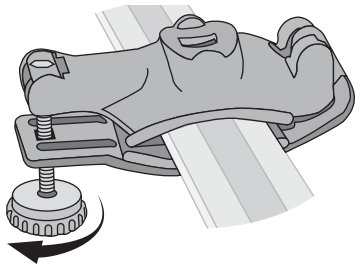

6 QUITE EL MIGHTYMOUNT ARMADO DEL TRAVESAÑO.

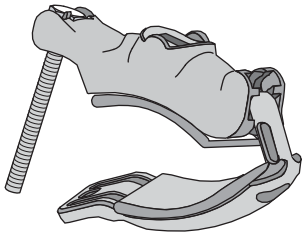

- Arme los restantes MightyMount y guárdelos con cuidado.
- No descarte las partes no usadas (puede emplearlas en futuros vehículos).

7 USE LA CARTA DE ACCESORIOS EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES.

- **Determine qué perno cabeza de hongo necesitará y si utilizará un adaptador o espaciador.**
- **Algunas piezas pueden sustituir a las de su accesorio. Siga los diagramas de la carta.**

CARTA DE ACCESORIOS

1. Busque su accesorio y siga el diagrama.
2. Instale el espaciador o el adaptador según lo requiera su accesorio.

NIEVE*

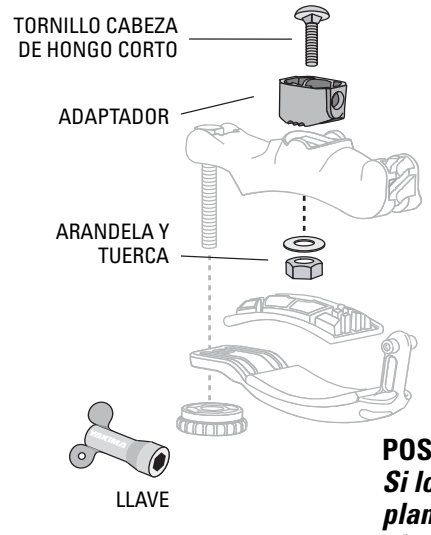

QUITE LA ALMOHADILLA SUPERIOR ANTES DE CONTINUAR

1. **Inserte el tornillo cabeza de hongo corto en el adaptador y fíjelo al accesorio utilizando las piezas de éste.**
2. **Fije el adaptador y el accesorio a la mandíbula superior con la llave.**
3. **Vuelva a colocar la almohadilla.**
4. **Fije al travesaño, asegure con mandíbula inferior y ruedita.**
5. **Lea las advertencias en la página final.**

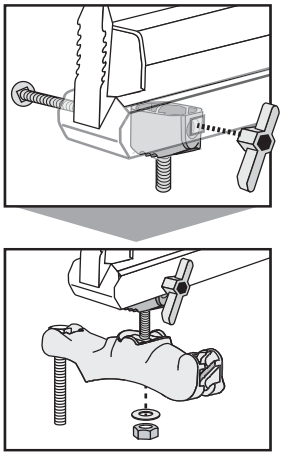

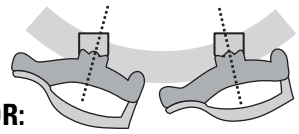

POSICIÓN DEL ADAPTADOR:
Si los travesaños de fábrica son en ángulo y el adaptador no queda plano contra el accesorio, afloje el tornillo cabeza de hongo y gire el adaptador en el MightyMount.

Deberá quitar la almohadilla; asegúrese de ponerla de nuevo una vez ajustado el perno.

NIEVE*
con margen de sujeción adicional

*** NO INSTALE CON ACCESORIOS PARA NIEVE EN TRAVESAÑOS REDONDOS. Este producto no es compatible con accesorios para esquíes o tablas de nieve cuando se instala en travesaños redondos simétricos.**

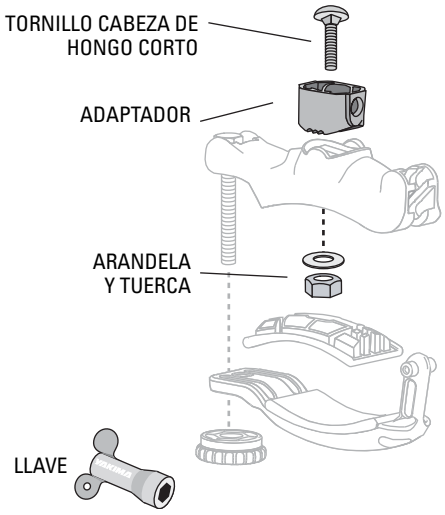

QUITE LA ALMOHADILLA SUPERIOR ANTES DE CONTINUAR

1. **Inserte el tornillo cabeza de hongo corto en el adaptador y fíjelo al accesorio utilizando las piezas de éste.**
2. **Fije el adaptador y el accesorio a la mandíbula superior con la llave.**
3. **Vuelva a colocar la almohadilla.**
4. **Fije al travesaño, asegure con mandíbula inferior y ruedita.**
5. **Lea las advertencias en la página final.**

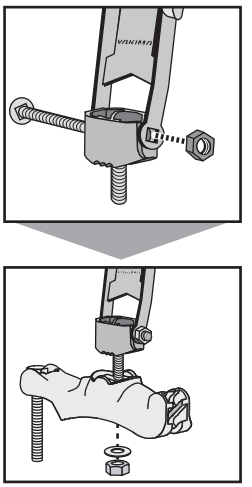

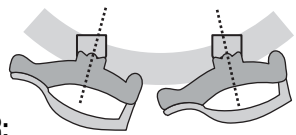

POSICIÓN DEL ADAPTADOR:
Si los travesaños de fábrica son en ángulo y el adaptador no queda plano contra el accesorio, afloje el tornillo cabeza de hongo y gire el adaptador en el MightyMount.

Deberá quitar la almohadilla; asegúrese de ponerla de nuevo una vez ajustado el perno.

AGUA, BICICLETAS Y CARGA: continúa en la página siguiente ➤

AGUA* y BICICLETAS VERTICALES**

**** KAYAK STACKERS** (tipo de poste único) no funcionan con este producto.*

***** ANKLEBITERS** no funcionan con este producto.*

***** PORTABICICLETAS COBRA. VÉASE A CONTINUACIÓN.***

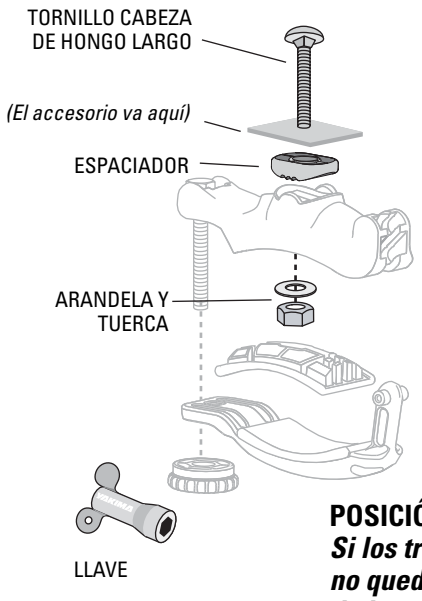

QUITE LA ALMOHADILLA SUPERIOR ANTES DE CONTINUAR.

1. **Inserte el tornillo cabeza de hongo largo a través del accesorio y el espaciador (su accesorio puede parecer diferente).**
2. **Asegure el espaciador y el accesorio a la mandíbula superior utilizando la arandela y tuerca. Ajuste con la llave.**
3. **Vuelva a colocar la almohadilla.**
4. **Coloque en el travesaño, asegure con mandíbula inferior y ruedita.**
5. **Lea las advertencias en la página final.**

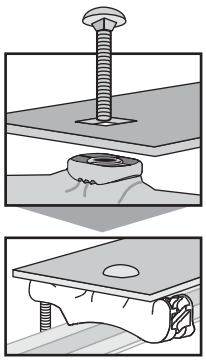

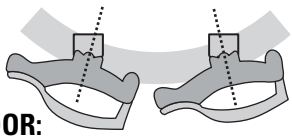

POSICIÓN DEL ESPACIADOR:
Si los travesaños de fábrica son en ángulo y el espaciador no queda plano contra el accesorio, afloje el tornillo cabeza de hongo y gire el adaptador en el MightyMount.
Deberá quitar la almohadilla; asegúrese de ponerla de nuevo una vez ajustado el perno.

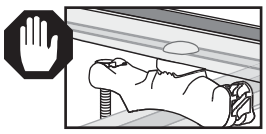

RIEL DE RUEDAS DE BICICLETA: Use el perno cabeza de hongo corto de este juego.

Cobra y KingCobra

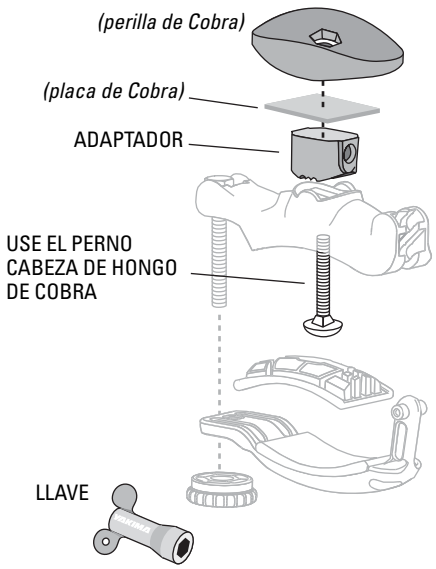

QUITE LA ALMOHADILLA SUPERIOR ANTES DE CONTINUAR

1. **Inserte el tornillo cabeza de hongo del portabicicletas Cobra a través del adaptador y la placa de Cobra.**
2. **Asegure el adaptador y la placa de Cobra a la mandíbula superior utilizando la perilla de Cobra.**
3. **Vuelva a colocar la almohadilla.**
4. **Coloque en el travesaño, asegure con mandíbula inferior y ruedita.**
5. **Lea las advertencias en la página final.**

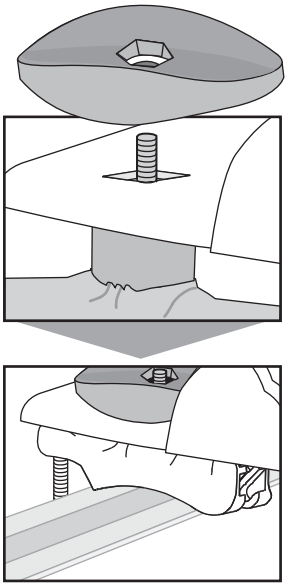

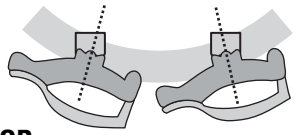

POSICIÓN DEL ADAPTADOR:
Si los travesaños de fábrica son en ángulo y el adaptador no queda plano contra el accesorio, afloje el tornillo cabeza de hongo y gire el adaptador en el MightyMount.
Deberá quitar la almohadilla; asegúrese de ponerla de nuevo una vez ajustado el perno.

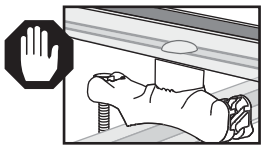

RIEL DE RUEDAS COBRA: Use el perno cabeza de hongo largo de este juego.

CARGA: continúa en la página siguiente ➤

BASKET CASE (carga):

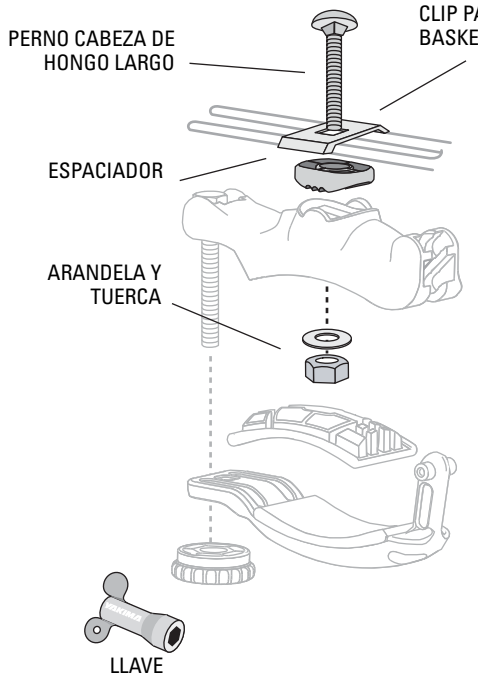

QUITE LA ALMOHADILLA SUPERIOR ANTES DE CONTINUAR

1. **Inserte el tornillo cabeza de hongo largo a través del clip y las anillas de alambre de la cesta en el espaciador y mandíbula superior.**
2. **Asegure el espaciador y la cesta a la mandíbula superior utilizando la arandela y tuerca. Ajuste con la llave.**
3. **Vuelva a colocar la almohadilla.**
4. **Coloque en el travesaño, asegure con mandíbula inferior y ruedita.**
5. **Lea las advertencias en la página final.**

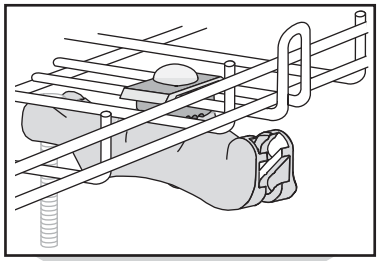

Cerciórese de que los tornillos pasan a través de las anillas de alambre de la BASE de la cesta.

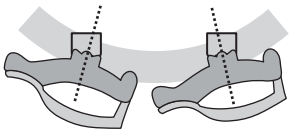

POSICIÓN DEL ESPACIADOR:
Si los travesaños de fábrica son en ángulo y el espaciador no queda plano contra el accesorio, afloje el tornillo cabeza de hongo y gire el espaciador en el MightyMount.

Deberá quitar la almohadilla; asegúrese de ponerla de nuevo una vez ajustado el perno.

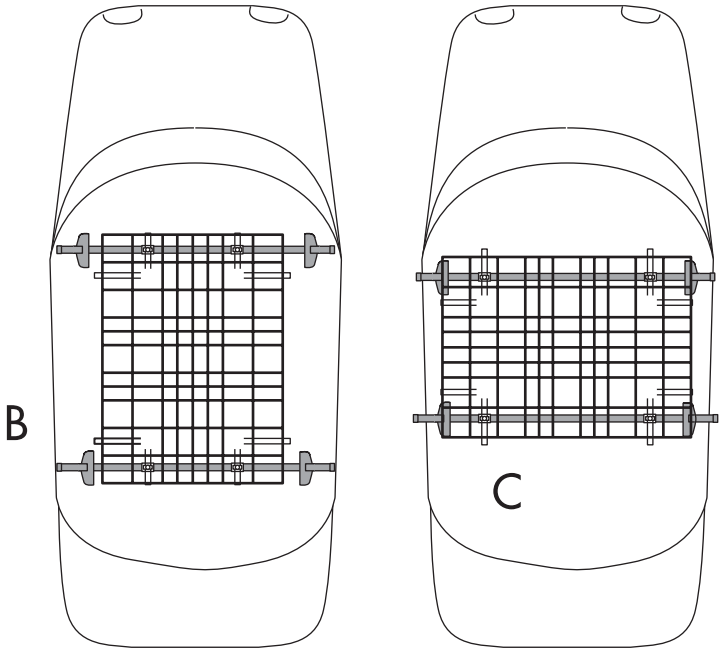

La cesta se ubicará sobre los travesaños como en las opciones B y C (Instrucciones de BasketCase).

LÍMITES DE PESO

Busque el límite de peso de su parrilla en la lista de compatibilidad YAKIMA o manual del propietario. No exceda el límite de peso de fábrica de la parrilla de su vehículo.

El peso máximo es de 165 lbs (75 kg) salvo indicación en contrario.

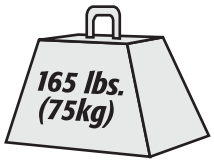

PARA QUITAR EL ACCESORIO

Destornille las rueditas, quite con cuidado el accesorio del vehículo.

PARA REINSTALAR EL ACCESORIO

- **Ajuste con cuidado las rueditas manuales después de reinstalar.**
- **HAGA LAS VERIFICACIONES DE SEGURIDAD DE LAS INSTRUCCIONES PARA EL ACCESORIO CON CADA INSTALACIÓN.**

LOS CERROJOS DEL ACCESORIO PUEDEN TRANCAR LOS MIGHTYMOUNT A LA PARRILLA
(Los cerrojos se compran por separado)

- **Debe haber margen adecuado para instalar cerrojos de accesorio.**
- **Si la caja del cerrojo de accesorio toca el vehículo, aun después de cargar la parrilla, no lo instale.**

AMARRE LAS CARGAS LARGAS

Siempre amarre ambos extremos de las cargas largas al vehículo. Si no lo hace pueden producirse daños a la propiedad, heridas corporales o muerte.

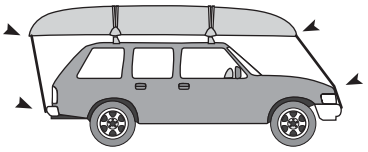

PORTEZUELA TRASERA

Algunas cargas largas pueden impedir que la portezuela trasera se abra completamente.

SIEMPRE PROCEDA CON CUIDADO AL ABRIR LA PORTEZUELA.

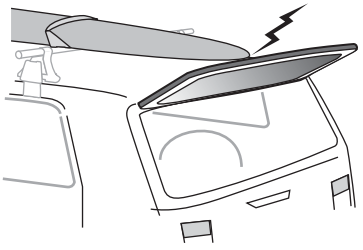

ANTENA

Quizá haya que quitar la antena del techo para evitar interferencias con las cargas largas.

ADVERTENCIA: CERCIÓRESE DE QUE TODO EL EQUIPO QUEDÓ ASEGURADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. LAS UNIONES Y PIEZAS PUEDEN AFLOJARSE CON EL TIEMPO. VERIFIQUE ANTES DE CADA USO Y AJUSTE SI ES NECESARIO.

MANTENIMIENTO

Use lubricante no soluble en agua en los tornillos. Use un paño blando con agua y detergente suave para limpiar las partes de plástico.

QUITE EL ACCESORIO ANTES DE ENTRAR EN UN LAVADERO AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS.

ASISTENCIA TÉCNICA O REPUESTOS:

Comuníquese con su distribuidor o llame al (888) 925-4621 de lunes a viernes, de 7:00 AM a 5:00 PM hora del Pacífico

GARANTÍA LIMITADA: Yakima Products ("Yakima") se compromete a reparar o remplazar la mercancía que presente defectos en materiales o en elaboración. Esta garantía limitada es válida por tres años contados desde la fecha de compra. La garantía limitada es aplicable solamente si se han seguido la lista de verificación y las instrucciones y los productos se han utilizado correctamente. Si un cliente cree que un producto Yakima es defectuoso, debe devolver dicho producto a un representante autorizado de Yakima, adjuntando prueba de compra. Entonces Yakima dará autorización a dicho representante para devolver el producto. Si al inspeccionar el producto Yakima encuentra que en realidad es defectuoso, Yakima reparará o remplazará el artículo defectuoso a su discreción, sin cargo alguno para el cliente. El cliente se compromete a pagar por el flete para enviar el producto y Yakima pagará el flete que corresponda para devolver dicho producto al cliente. No se aceptarán devoluciones no autorizadas. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal de los productos Yakima, ni daños resultantes de uso incorrecto, accidentes o alteraciones. El comprador reconoce que Yakima no tiene ningún control sobre la forma en que sus productos han sido afianzados a los vehículos o sobre la fijación de otros artículos a los productos Yakima. Por lo tanto, Yakima no asume responsabilidad alguna por daños a la propiedad resultantes de una fijación mal hecha o del uso incorrecto de sus productos. Además, esta garantía limitada es aplicable únicamente a los productos Yakima y no a otros productos usados en conjunto con los productos Yakima. Esta garantía limitada remplaza cualquier otra garantía, explícita o implícita, y no cubre daños consecuentes de ninguna clase que puedan resultar del uso correcto o incorrecto de cualquier producto Yakima.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

1033297A - 18/18